

Telemando para puertas automáticas

Datos técnicos:

Códigos: Fijos y Evolutivos

Alimentación: 12 V dc

PILA: LR23A

Frecuencia de trabajo: Autoajustable
433.92MHz - 868.35 MHz, ([220-450]MHz
para zonas fuera de la CEE)

Normas aplicadas:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011 + AC:2011 + A2:2013
EN 50581:2012
EN 62479:2010

De acuerdo con las disposiciones de las
directivas **(RED) 2014/53/UE** Comercializa-
ción de Equipos Radioeléctricos y **(RoHS)**
2011/65/UE Restricción uso de sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electro-
domésticos



Las pilas gastadas se deben eliminar según las
normas vigentes. No mojar directamente ni arro-
jar al fuego el emisor o sus componentes. Estas
instrucciones se deben conservar



TELÉFONO
+34 931 064 068



EMAIL
info@duplimax.es



DUPLI INNOVA, S.L.L.

C/ IGNASI IGLESIAS 161, Local 01

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT — BARCELONA — ESPAÑA



SLS TRIO PROX Ref:0944



Manual de programación (v1.7)



TRIO PROX

Copia de Códigos Fijos, Evolutivos Rolling Code Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.r®, DITEC® y FAAC® SLH®

Programación por cable y por proximidad con máquina DPX 8000 y por cable con DPX 7000

NOTA: La copia por proximidad con la máquina DPX8000 es posible a partir de la versión V2.32

Selección de los pulsadores de destino de la copia

-Una vez identificado el mando y cuando estamos en la pantalla de copia podemos seleccionar la copia completa del mando sobre los 4 pulsadores dejando P1, P2, P3 y P4 en 'on' o podemos seleccionar la copia sobre un solo pulsador dejándolo en 'on' y poniendo el resto en 'off'

Programación por Cable o por Proximidad

-Al seleccionar el botón TRIO como emisor de copia en la pantalla nos aparecerá que conectemos el cable de programación o que pongamos el emisor en programación.

-En este momento podemos continuar la copia por cable conectando el cable de programación esperando a que el led de TRIO PROX haga una intermitencia y se apague para seguidamente pulsar 'copiar' y continuar el proceso de copia.

-También podemos poner TRIO PROX en programación pulsando simultáneamente P2 y P3. El led del mando se ilumina en azul y la pantalla de la máquina indica que ya se ha enlazado con el mando. Soltamos rápidamente P2 y P3 y esperamos el intercambio de las 4 tramas de programación hasta que el led de TRIO PROX haga una doble intermitencia en amarillo y azul indicando la finalización de la programación.

NOTA: Podemos salir en cualquier momento del modo de programación de TRIO PROX realizando una pulsación en cualquiera de los 4 botones. También saldrá automáticamente a los 20 segundos de detectar inactividad.

Duplicado de Código Fijo

-Dentro de la pantalla de copia de Código Fijo seleccionamos el botón TRIO y en la pantalla se nos pedirá que conectemos el cable o pongamos el emisor en modo programación.

-Si conectamos el cable de programación el led del emisor TRIO PROX hará una intermitencia amarilla y azul y se apagará.

-Pulsamos 'Copiar' y el LED del mando hará 2 intermitencias y se quedará encendido fijo en amarillo. En la máquina nos pondrá "Pulsar original"

-Pulsamos el mando original sobre el captador de la máquina hasta que el led de TRIO PROX haga dos intermitencias y seguidamente se apague. La copia sobre el pulsador seleccionado ya estará realizada.

-Si se han dejado los 4 pulsadores en 'on' para programar todos los pulsadores el led hará la intermitencia indicando que P1 ya está programado y se volverá a quedar encendido fijo. Pulsamos el siguiente botón del mando original que queremos programar hasta que el led de TRIO PROX haga 2 intermitencias y se vuelva a quedar fijo. El pulsador P2 ya estará programado. Repetir este paso hasta que se copien el resto de pulsadores P3 y P4. Al finalizar el led se apagará indicando que hemos acabado el proceso de copia.

Duplicado de códigos evolutivos Rolling Code Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.r®, Ditec® y FAAC® SLH®

-Una vez programado TRIO PROX con un código evolutivo será necesario activarlo en el receptor. Se puede utilizar el proceso de 'Alta Automática' si el fabricante lo permite.

-También podemos necesitar en algún momento transmitir el canal de 'Altas' de un modelo programado en un pulsador de TRIO PROX.

Transmitir el canal de 'Altas' de un pulsador

(opción válida para los emisores evolutivos Rolling Code Keeloq® y V2®)

-Para emitir el canal de altas de un pulsador se apretarán a la vez los pulsadores P1 y P2 o P3 y P4, el led hará un destello y rápidamente dejamos apretado el pulsador del que queremos enviar el canal de altas soltando el otro botón.

NOTA: El proceso de aprendizaje de nuevos emisores no funcionará si la opción de alta remota del receptor está deshabilitada o la memoria está llena o bloqueada


Proceso de 'Alta Automática'

Para iniciar el proceso de altas de los emisores evolutivos Rolling Code Keeloq®, V2® y Nice® Flor.r® mantendremos apretado el pulsador donde hemos realizado la copia durante TODO el proceso de altas. A los 10 segundos el led del emisor cambiará de color y deberemos mantener apretado el pulsador hasta que el led se apague. Si fuera necesario esperar hasta que el receptor salga de programación.

En los emisores FAAC® SLH® y GO® sólo hay que realizar 2 pulsaciones con el pulsador donde hemos realizado la copia.

NOTA 1: Después de realizar la copia, si vamos a utilizar la opción de 'Alta Automática', no usar el emisor original hasta que hayamos finalizado el proceso.

NOTA 2: Dependiendo del modelo de receptor, después del proceso de 'Alta Automática', puede ser que sea necesario realizar hasta 3 pulsaciones en el emisor original para que vuelva a abrir la puerta.

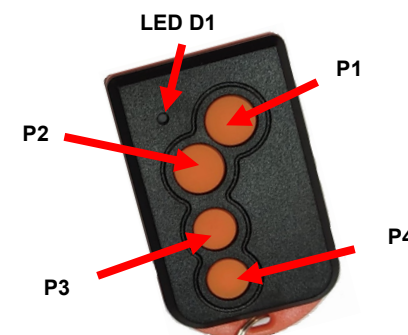

Las pilas gastadas se deben eliminar según las normas vigentes. No mojar directamente ni arrojar al fuego el emisor o sus componentes. Estas instrucciones se deben conservar

